

- \* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- \* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

# SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15980A  
Bulgarian 11/2007. Rev. 1.1



**SGH-U700**  
**Ръководство за**  
**употреба**





# Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

## Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.  
Bluetooth QD ID: B013060
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Pictel и Pictel Viewer™ са търговски марки на Pictel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

## Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

## Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

## Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

## Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

## Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

## Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


## Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

## Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

## Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

## Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

## Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлодира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

## Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправи вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 36.

# За това ръководство

Това Ръководство на потребителя, Ви предоставя обобщена информация за използване на телефона.

В това ръководство са използвани следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да обърнете особено внимание на следващата информация, отнасяща се до безопасността или характеристиките на телефона.



Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация за придвижване и избор на дадена опция.



Показва клавиш на телефона. Например [↩]



Показва екранен клавиш, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например <Избери>



## • 3G

Вашият телефон има възможност за работа в 3G среда, позволявайки много по-висока скорост при трансфер на данни, видеостриминг и видео-конфериране.

## Специални функции на Вашия телефон



## • Камера и видеокамера

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или направа на видеоклип.



## • Синхронизация с Windows Media Player

Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.



- **Музикален плейър**  
Слушайте музикални файлове на своя телефон.



- **Java**  
Насладете се на вградените Java™-базирани игри и изтегляйте нови игри.



- **Редактор на изображения**  
Редактирайте или украсете своите снимки.



- **Печат на цифрови данни**  
Отпечатвайте изображения, съобщения и други лични данни директно от телефона си.



- **Bluetooth**  
Предназначен за изпращане на снимки, изображения, видеоклипове и други лични данни, а също и за връзка с други устройства, с помощта на безплатна, безжична технология Bluetooth.



- **Функция за преглед на файлове**  
Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги нарушава.



- **Уеб браузър**  
Предназначен за безжичен достъп до интернет и получаване на най-нова информация и голямо разнообразие от медийно съдържание.



- **Органайзър**  
Следете своя дневен, седмичен и месечен график.

## Съдържание

### Разопаковане 6

---

*Уверете се, че всички елементи са налице*

### Начални стъпки 6

---

*Първи стъпки за работа с телефона*

Поставяне на батерията и зареждане на телефона .....	6
Включване или изключване .....	7
Изглед на телефона .....	7
Бутони и икони .....	8
Достъп до функциите на менюто .....	11
Въведи текст .....	12
Персонализиране на вашия телефон .....	13

### Нещо повече от телефон 15

---

*Започнете с функциите за разговори, камера,  
музикален плейър, уеб браузър и други специални  
функции.*

Осъществяване/отговаряне на повиквания .....	15
Използвайте камерата .....	17
Възпроизведете музика .....	18

Търсене в интернет .....	21
Използване на Телефонния указател .....	21
Изпращане на съобщения .....	22
Виж съобщения .....	24
При използване на Bluetooth .....	24
Включи приложения .....	26

### Функции на менюто 27

---

*Всички опции на менюто*

### Информация за здравето и безопасността 36

---

## Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете [Център] в Режим на готовност.

### 1 Списък разговори

### 2 Тел. указател

### 3 Музик. плейър

### 4 Интернет

- 1 Отиди на начална страница
- 2 Въведи URL
- 3 Маркер
- 4 Запазени страници
- 5 История
- 6 Разширени
- 7 Настройки на браузър

### 5 Съобщения

- 1 Създаване съобщение
- 2 Кутия Входящи
- 3 Email входящи
- 4 Чернови
- 5 Кутия Изходящи
- 6 Кутия Изпратени
- 7 Моите папки
- 8 Чернови
- 9 Изтрий всички
- 10 Настройки за съобщения
- 11 Състояние на паметта

### 6 Организация на файлове

- 1 Изображения
- 2 Видеоклипове
- 3 Звуци
- 4 Игри и други
- 5 Други файлове
- 6 Медия албум<sup>1</sup>
- 7 Състояние на паметта

### 7 Календар

### 8 Камера

### 9 Yahoo!/Google/Bluetooth<sup>‡</sup>

### \* Приложения

- 1 Напомняне
- 2 Задача
- 3 Запис на глас
- 4 Световен часовник
- 5 Калкулатор
- 6 Конвертор
- 7 Таймер
- 8 Хронометър
- 9 RSS четец
- 10 SIM инструменти<sup>2</sup>

### 0 Аларми

### # Настройки

- 1 Профили в телефона
- 2 Час и дата
- 3 Настройки за дисплея и осветлението
- 4 Настройки на телефона
- 5 Настр. повиквания
- 6 Защита
- 7 Настройки на приложения
- 8 Настройки на мрежа<sup>‡‡</sup>
- 9 Настройки на паметта
- 10 Настройки на оператора<sup>1</sup>
- 11 Пълно нулиране

1. Показва се само, ако е поддържано от мобилния ви оператор.
2. Показва се само в случай, че се поддържа от Вашата USIM или SIM карта.

<sup>‡</sup> Ако функциите Yahoo! и Google не са налични, меню **Bluetooth** ще се изведе в меню 9 вместо в меню **Настройки на мрежа**.

<sup>‡‡</sup>Ако услугите Yahoo! или Google не са налични, редът на подменютата ще се промени.



## Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба


Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

- ☒ Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


## Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

### Поставяне на батерията и зареждане на телефона

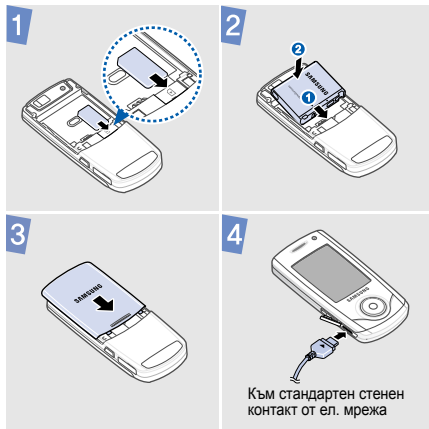

## Сваляне на капака на батерията

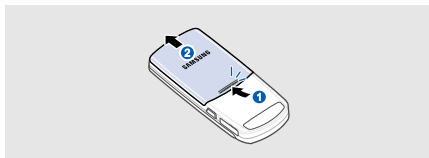

## Включване или изключване

Включване	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отворете телефона.</li><li>2. Натиснете и задръжте [⓪].</li><li>3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете &lt;Потвърди&gt;.</li></ol>
Изключване	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отворете телефона.</li><li>2. Натиснете и задръжте [⓪].</li></ol>

## Изглед на телефона

### Преден дисплей



## Заден дисплей



- ☒ След като затворите телефона, той заключва клавишите, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона или от неволно натискане на клавиши. За да отключите клавиатурата, натиснете **<Отключ..>** и след това **<OK>**.

## Бутони и икони

### Бутони



Натиснете и задръжете, за да включите или изключите телефона.



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



Осъществяване на видео повикване.



Отворете прозореца за превключване на приложенията за достъп до други приложения, без да излизате от използваното в момента приложение.



В Режим на готовност, дава директен достъп до предпочитани опции в менюто.

Превключва опциите на менюто в режим Меню. Можете да завъртате жог диска, за да прегледате опциите на менюто.



В Режим на готовност, дава достъп до режим Меню.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност, извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Край на разговор.

Изтрива символи от дисплея.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.



В Режим на готовност, натиснете и задръжте [1] за достъп до сървъра на гласовата ви поща. Натиснете и задръжте [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.



В Режим на готовност, натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на безшумен профил. Натиснете и задръжте [\*] за въвеждане на пауза между номерата.







Настройка на силата на звука.

















В Режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата. В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

## Икони







В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.

	Сила на сигнала
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа или прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	Свързване към EDGE мрежа или прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	Свързване към UMTS (3G) мрежа или прехвърляне на данни в UMTS (3G) мрежа
	Свързване към HSDPA (3G+) мрежа или прехвърляне на данни в HSDPA (3G+) мрежа
	Гласово повикване в ход

	Извън обхвата на оператора ви
	Видео повикване
	Bluetooth е активен
	Свързване с компютър през USB порт
	Картата с памет е поставена
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Ново съобщение: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Текстово съобщение</li> <li> : Мултимедийно съобщение</li> <li> : Email</li> <li> : Гласова поща</li> <li> : Push съобщение</li> <li> : Съобщение за конфигурация</li> </ul>



#### Настройки на профил:


-  : Нормален
-  : Тих
-  : Шофиране
-  : Среща
-  : Навън
-  : Офлайн



#### Степен на мощност на батерията

## Достъп до функциите на менюто

### Избери опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избери>**, **<ОК>**, или [Център], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция.
4. Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.  
Натиснете [] за връщане в Режим на готовност.

### Използвайте номерата от менюто.

Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

## Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете и задръжте [ * ] за превключване между режим T9 и ABC.</li> <li>Натиснете [ * ], за да промените режима или да включите режим Числа.</li> <li>Натиснете и задръжте [ # ], за да превключите на режим Символи.</li> </ul>
Режим Главни букви	<p><b>За да въведете дума:</b></p> <p>Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.</p>
Режим T9	<p><b>За да въведете дума:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума.</li> <li>Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>След като думата се изпише правилно, натиснете [ # ], за да оставите разстояние. В противен случай, натиснете [0], за да видите и алтернативните думи.</li> </ol>
Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Натиснете съответния цифров бутон за избор на символ.
Други действия	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете [1], за да въведете препинателни знаци или други специални символи.</li> <li>Натиснете [ # ], за да въведете интервал.</li> <li>За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация.</li> <li>Натиснете [↵] за изтриване на знаците един по един.</li> <li>Натиснете и задръжте [↵] за изчистване на целия дисплей.</li> </ul>

## Персонализиране на вашия телефон

### Език на дисплея

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език** → **Екранен текст**.
2. Изберете език.
3. Натисни <Запази>.

### Мелодия тон позвъняване

За промяна свойствата на профила:

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Придвигнете се до използвания от Вас звуков профил.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Редактирай**.

4. Изберете **Мелодия на гласово повикване** → категория → тон позвъняване.
5. Изберете **Мелодия на видео повикване** → категория → тон позвъняване.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Запази**.

За промяна на звуков профил:

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Изберете желанния профил.

### Сила на звука на тон на бутони

В Режим на готовност натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.



**Тапет за Режим на готовност**

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Изображения** → **Изображения**.
2. Изберете категория изображения.
3. Избери изображение.
4. Натисни <**Настрой**>.

**Бутони за пряк достъп до меню**

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

**Тих профил**

Можете бързо да активирате тих профил, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

**Заклучване на телефона**

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Включен**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <**Потвърди**>.
4. Въведете повторно новата парола и натиснете <**Потвърди**>.

## Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

### Осъществяване/отговаряне на повиквания

#### Обаждаме

##### За гласово повикване:

1. В Режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [↵].  
Натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука.  
По време на разговор, външната клавиатура е заключена. Натиснете [Център], за да отключите клавиатурата.
3. За приключване на разговора натиснете [⏏].

##### За видео повикване:

1. В Режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [↵].
3. За приключване на разговора натиснете [⏏].

#### Отговор на повикване

1. Когато телефонът извъни, натиснете [↵].  
За видео повикване натиснете <Покажи ме>, за да разрешите другото лице да ви вижда през камерата.
2. За приключване на разговора натиснете [⏏].


### Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [Център] и след това <Да>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [Център] за превключване отново на слушалка.

### Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник.  
Първото повикване се задържа.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Съедини**.
3. Повтори стъпки 1 и 2, за да добавиш още участници.

4. Настройка на конферентен разговор:
  - Натиснете <Опции> и изберете **Раздели**, за да проведете личен разговор с даден участник.
  - Натиснете <Опции> и изберете **Край** → **Избор на участник** → участника, който желаете да изключите → **Спусни**, за да изключите един от участниците.
5. Натиснете [, за да прекратите конферентния разговор.

## Използвайте камерата

### Снимане

1. В Режим на готовност, натиснете и задръжте [ON] за включване на камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [Център] или [ON] за направа на снимка. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <📷>, за да направите снимка.

### Вижте снимка

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Избери желаната снимка.

### Запис на видеоклип

1. В Режим на готовност, натиснете и задръжте [ON] за включване на камерата.
2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.
3. Натиснете [Център] или [ON] за начало на запис.
4. Натиснете [Център] или [ON], за да спрете записването. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <Назад> за записване на друг видеоклип.

### Виж видео

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Организация на файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желаното видео.

## Възпроизведете музика

### Копирайте файлове с музика в телефона

Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player Виж следващата глава.



Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на няколко минути, докато базата данни се актуализира. Това може да се отрази на някои функции на телефона. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.

### Синхронизация с Windows Media Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Свържете телефона и компютъра си с помощта на избран PC кабел за пренос на данни.

- 
3. Изберете **Sync digital media files to this device** (Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство) при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
  4. Въведете името на телефона си и щракнете **Finish** (Край).
  5. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
  6. Щракнете **Start Sync** (Начало на синхрон).
  7. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

#### Възпроизведи музикални файлове

- 
1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Музик. плейър**.
  2. Изберете музикална категория → музикален файл.
  3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
    - Център: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
    - Ляв: връща към предишния файл. Натисни и задръж, за да сканираш предходни страници от файла.

- Десен: пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натисни и задръж, за да сканираш следващи страници от файла.
  - Нагоре: отваря списък с песни.
  - ▲/▼: коригира силата на звука.
  - Jog диск: завъртете, за да прегледате файл напред и назад.
4. Натиснете и задръж [Надолу] за спиране на възпроизвеждането.

**Създай  
списък песни**

1. От екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> и изберете **Отвори файл → Всички → Плейлиста.**

2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай списък песни.**
3. Въведете името на списъка песни и натиснете <Запази>.
4. Натиснете <Назад> за връщане в списъка с музикални категории.
5. Изберете музикална категория и скролирайте, докато откриете съответния музикален файл.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Добавяне към списък за възпроизвеждане → Избран** или **Няколко**. За **Няколко**, изберете желаните от Вас файлове и натиснете <Добави>.

- 
7. Изберете добавения списък песни.
  8. Натиснете [Център], за да стартирате възпроизвеждане на музика.

## Търсене в интернет

### Стартирай уеб браузъра

В Режим на готовност, натиснете <🔴>. отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

### Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натиснете [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [Център].
- За да се върнеш на предишната страница, натиснете <Назад>.

- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <Опции>.


## Използване на Телефонния указател

### Добави запис

1. В Режим на готовност, въведи телефонен номер и натисни <Опции>.
2. Изберете **Добави към тел. указ.** → местоположение на паметта → **Нов**.
3. За **Телефон**, избири тип номер.
4. Въведи информация за записа.
5. Натиснете [Център] или натиснете <Опции> и изберете **Запази**, за да запазите номера.




#### Намери запис

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Тел. указател**.
2. Въведи първите няколко букви на желаното име.
3. Избери запис.
4. Прелисти до даден номер и натисни [, за да го набереш или натисни <Опции> и избери **Редактирай**, за да редактираш информацията за записа.


## Изпращане на съобщения

#### Изпращане на текстово съобщение

1. В Режим на готовност, натиснете < > и изберете **Създаване съобщение** → **Съобщение**.

2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
4. Въведете номер на получател.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

#### Изпрати мултимедийно съобщение

1. В Режим на готовност, натиснете < > и изберете **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави обект**, **Създаване на обект**, или **Добави прикачен файл**.

- 
4. Добавете медиен файл, тел. номер, запис от календара или маркер.
  5. Натиснете <Опции> и изберете **Добави тема**.
  6. Въведете темата на съобщението.
  7. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
  8. Въведете номерата или email адресите на получателя.
  9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

---

#### Изпрати email

1. В Режим на готовност, натиснете <✉> и изберете **Създаване съобщение** → **Email**.

- 
2. Въведете текста на email-а.
  3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави прикачен файл** или **Създаване на обект**.
  4. Добавете медиен файл, тел. номер, запис от календара или маркер.
  5. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле тема.
  6. Въведете темата на email-а.
  7. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
  8. Въведете Email адреси.
  9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

## Виж съобщения

### Покажи текстово съобщение

1. В Режим на готовност, натиснете <☒> и изберете **Кутия Входящи**.
2. Избери текстово съобщение.

### Виж мултимедийно съобщение

1. В Режим на готовност, натиснете <☒> и изберете **Кутия Входящи**.
2. Избери мултимедийно съобщение.

### Покажи имейл

1. В Режим на готовност, натиснете <☒> и изберете **Email входящи**.
2. Натиснете <Опции> и избери **Изтегли**.
3. Избери email или глава.

4. Ако изберете глава, натиснете <Опции> и изберете **Възстановяване** за преглед на тялото на email-a.

## При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

### Включване на Bluetooth

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки**<sup>‡</sup> → **Настройки на мрежа**<sup>‡</sup> → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.

<sup>‡</sup> **Bluetooth** се активира под **Настройки на мрежа**, ако услугите Yahoo! search или Google са в наличност.

- 
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на вашия телефон от други устройства.

---

**Търсене и свързване с Bluetooth устройство**

1. В Режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки**<sup>‡</sup> → **Настройки на мрежа**<sup>‡</sup> → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Търси ново устройство**.  
<sup>‡</sup> **Bluetooth** се активира под **Настройки на мрежа**, ако услугите Yahoo! search или Google са в наличност.
2. Избери устройство.

- 
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете **<OK>**.  
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

---

**Изпрати данни**

1. Достъп до приложение, например **Тел. указател**, **Организация на файлове**, **Календар**, **Напомняне**, или **Задача**.
2. Избери елемент.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане запис от тел. указ. чрез**, **Изпращане чрез**, или **Изпращане** → **Bluetooth** или **Чрез Bluetooth**.

4. Търсене и избор на устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.


#### Приеми данни

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <Да> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <Да> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

## Включи приложения

Можете да превключите до други приложения от дадено меню, без да затваряте екрана на менюто, което използвате.


#### Превключване към приложение

1. Докато използвате менюто, натиснете [  ].
2. Изберете приложение.

#### Налични приложения

- **Повикване:** отвори екрана за набирање.
- **Съобщения:** възможност за достъп до меню **Съобщения**.
- **Интернет:** стартирате уеб браузъра.

#### Затворете всички използвани приложения

1. Натиснете [  ].
2. Придвигнете се до **Край на всички?**.
3. Натиснете <Да>.

## Функции на менюто

### *Всички опции на менюто*

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

### Списък разговори

Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

### Тел. указател

Търсите информация за даден контакт, съхранявана в указателя.

### Музик. плейър

Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

## Интернет

Меню	Описание
Отиди на начална страница	Свържете телефона с мрежата и заредете началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въведи URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Маркер	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Запазени страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.

Меню	Описание
Разширени	Изчистете кеш паметта. Изтрийте cookie-та или определете дали да бъдат запазвани или не. Променете настройките на уеб браузъра и разгледайте версията и информацията за авторските му права.
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.

## Съобщения

Меню	Описание
Създаване съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия или email съобщения.
Кутия Входящи	Разглеждате съобщенията, които сте получили.

Меню	Описание
Email входящи	Разглеждате email-ите, които сте получили.
Чернови	Разглеждате съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.
Кутия Изходящи	Разглеждате съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.
Кутия Изпратени	Разглеждате съобщенията, които сте изпратили.
Моите папки	Създайте нови папки, в които да организирате вашите съобщения.
Чернови	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтрий всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.

Меню	Описание
Настройки за съобщения	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

## Организация на файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Игри и други	Чрез това меню получавате достъп до вградените и изтеглени Java игри и приложения.

Меню	Описание
Медиен албум	Използвайте услугата Медиен албум, с помощта на която можете да съставите свой собствен онлайн медиен албум. Това меню е достъпно само ако се поддържа от вашия мобилен оператор.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

## Календар

Следите графика на вашите задачи.

## Камера

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.



## Yahoo!/Google/Bluetooth

В зависимост от страната или мобилния оператор, можете да разполагате с едно от следните три менюта:

- **Yahoo!:** Стартирате двигателя за Yahoo търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате услугата messenger.
- **Google:** Стартирате двигателя за Google търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате email услугата.
- **Bluetooth:** Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.

## Приложения

Меню	Описание
Напомняне	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.

Меню	Описание
Задача	Създавате списък със задачи, които трябва да изпълните.
Запис на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.

Меню	Описание
RSS четец	Запазвате любимите си новинарски канали или блогове в библиотеки и получавате най-актуалните новини и актуализирана информация откъдето пожелаете.
SIM инструменти	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

## Аларми

Задайте повикване за събуждане, за да се събудите сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.

## Настройки

Меню	Описание
Профили в телефона	Променят настройките на звука на телефона в различни ситуации или събития.
Час и дата	Променят текущото време и дата на телефона.
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на дисплея → Тапет	Променят фоновото изображение, което да се показва в Режим на готовност.
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на дисплея → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко на дисплея при включване на телефона.

Меню	Описание
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на дисплея → Стил на главното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на дисплея → Избор от списък	Извежда списък, който представя опциите за менюто.
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на дисплея → Показване при набиране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.

Меню	Описание
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на дисплея → Показване на часовник	Настройвате двойния часовник, един за местното часово време, а другия за часова зона по ваш избор, като и двата се извеждат в Режим на готовност.
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на осветлението → Яркост на дисплея	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на осветлението → Фон светлина	Избирате за какъв период от време светлината на дисплея остава включена без да се използва телефона.

Меню	Описание
Настройки за дисплея и осветлението → Настройки на осветлението → Осветяване на клавиатурата	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност.
Настройки на телефона → Личен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Настройки на телефона → Функция на бутон за сила на звука	Настройте как да реагира телефонът, когато натиснете и задържите [▲/▼] при входящо обаждање.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Настройки на плъзгането	Настройте как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване и когато го затворите за използване на функция.
Настройки на телефона → Чувствителност на допир	Настройте нивото на чувствителност на сензорните клавиши, за да усещате по-добре натискането. Това меню е налично в зависимост от инсталирания софтуер.
Настройки на телефона → Обратна връзка с вибриране	Настройте телефона да вибрира при натискане на сензорен клавиш. Това меню е налично в зависимост от инсталирания софтуер.

Меню	Описание
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към друго устройство посредством USB.
Настр. повиквания	Задавате опции на функциите за повикване.
Защита → Заклучване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът Ви да работи само с настоящата USIM или SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → PIN заключване	Активирате своя PIN, за да защитите USIM или SIM картата си от неправомерна употреба.

Меню	Описание
Защита → Заклучване на лична информация	Заклучвате достъпа до съобщения, файлове, списъци разговори, контакти, календар, бележка или задачи.
Защита → Режим фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от USIM или SIM картата Ви.
Защита → Промяна на парола на телефона	Променете паролата на телефона.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Промяна на PIN2 код	Промяна на PIN2.

Меню	Описание
Защита → Мобилно проследяване	Задава функцията телефонът Ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите Ви, когато някой се опита да използва телефона Ви с друга USIM или SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор поддържа.
Настройки на приложения	Променете настройките според желанието си за използване на наличните на телефона ви приложения.
Настройки на мрежа → Bluetooth <sup>‡</sup>	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.

Меню	Описание
Настройки на мрежа → Избор на мрежа	Изберете мрежа, когато сте в роуминг или оставете мрежата да бъде избрана автоматично.
Настройки на мрежа → Режим на мрежа	Изберете използваната мрежа.
Настройки на мрежа → Предпочитани мрежи	Добавете мрежа към Вашия списък с предпочитани мрежи, ако USIM или SIM картата Ви поддържа тази функция.
Настройки на мрежа → Връзки	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.

<sup>‡</sup> Ако услугите Yahoo! и Google не са налични, в зависимост от страната, в която сте, или мобилния ви оператор, **Bluetooth** ще се премести на меню 9.

Меню	Описание
Настройки на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента. Също така можете да изчистите паметта.
Настройки на оператора	Задайте мобилен оператор според USIM или SIM картата, която използвате.
Пълно нулиране	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

## Информация за здравето и безопасността

### Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,822 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

- 
1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

## Мерки за безопасност при използване на батериите

---

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.



- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

## **Пътна безопасност**

---

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

## **Работна среда**

---

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

## Електронни устройства

---

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

### Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

### Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

### Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

### Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

### Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

### Указани места

---

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.


### Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.

2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

### Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.

- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

## Поддръжка и сервиз

---

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.

- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

## Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-U700

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
RADIO	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v3.2.1 (02-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационен знак: 0168


Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.  
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007. 05. 08

(място и дата на издаване)



Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

\* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.